

	Page
VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI ȘI SĂ PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI	2
PLEASE READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS	36



Acest simbol indică faptul că produsul trebuie operat cu precauție.

AVERTISMENTE ȘI INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

- Avertismentele și instrucțiunile privind siguranța incluse în Ghidul Utilizatorului nu pot acoperi toate condițiile și situațiile ce ar putea avea loc. Orice produse electronice personale trebuie utilizate și întreținute cu precauție.
- Pentru a reduce posibilitatea unei vătămări, utilizați întotdeauna produsul în conformitate cu instrucțiunile producătorului.



- Produsul nu trebuie utilizat de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe, decât sub supravegherea altor persoane și cu condiția să le fi fost furnizate instrucțiunile necesare cu privire la utilizarea produsului în condiții de siguranță și să fi înțeles pericolele asociate.



- Copiii trebuie supravegheați pentru a fi siguri că nu se joacă cu produsul. Nu lăsați niciodată produsul, componentele și ambalajul la îndemâna copiilor.
- Nu utilizați acest produs în spații unde utilizarea dispozitivelor electronice este interzisă.
- Opriți Sistemul iQOS™ (încărcătorul portabil iQOS și dispozitivul iQOS) în locurile unde sunt prezente materiale, lichide și gaze inflamabile.



- Utilizați adaptorul de alimentare USB pentru încărcător iQOS doar pentru alimentarea încărcătorului portabil iQOS.
- A se vedea secțiunea “Date tehnice” din Ghidul Utilizatorului pentru detalii privind modelul de adaptor de alimentare USB pentru încărcător iQOS care trebuie utilizat. Nu utilizați surse de alimentare fabricate pentru alte produse.



- Încărcătorul portabil iQOS trebuie alimentat doar la tensiune de siguranță foarte joasă (Safety Extra Low Voltage – SELV) corespunzătoare marcajului de pe dispozitiv. A se vedea secțiunea “Date tehnice” din Ghidul Utilizatorului pentru mai multe detalii.
- Alimentați încărcătorul portabil iQOS doar în interior.
- Nu încercați să atingeți încălzitorul dispozitivului iQOS. Există risc de rănire și/sau deteriorare a încălzitorului.



- Nu încercați să atingeți adaptorul de alimentare USB pentru încărcător iQOS dacă este umed.
- Produsul nu conține părți ce pot fi reparate de utilizator. Nu încercați să deschideți, utilizați sau reparați componentele produsului sau să înlocuiți bateriile componentelor. Există risc de rănire.



- Nu utilizați produsul dacă:
 - A fost îndepărtat capacul dispozitivului IQOS.
 - S-a udat sau a fost introdus în lichid (nu se aplică pentru capacul dispozitivului IQOS).
 - Pare a fi deteriorat, stricat sau dezmembrat.
 - A fost expus la condiții de căldură sau umezeală excesive.
 - Bateriile par că au scurgeri.



- Nu folosiți sistemul iQOS (încărcător portabil iQOS, dispozitiv iQOS) dacă apar marcaje de arsură pe HeatSticks™ sau dacă este eliminată o cantitate mare de aerosoli vizibili.
- Nu aruncați produsul pe jos și nu îl supuneți unui șoc puternic.

Cuprins

RO

AVERTISMENTE ȘI INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA	2
ELEMENTELE SISTEMULUI <i>iQOS</i>	11
INTRODUCERE	16
CURĂȚARE	27
INFORMAȚII PRIVIND ARUNCAREA DISPOZITIVULUI <i>iQOS</i> ȘI A ÎNCĂRCĂTORULUI PORTABIL <i>iQOS</i>	35

LEGENDĂ

 BINE DE ȘTIUT

 SFATURI

 ATENȚIE

Elementele sistemului *iQOS*

Alternativă pentru
fumătorii adulți.

Fără foc. Fără scrum.

ⓘ În caz de probleme sau întrebări,
apelați cu încredere, gratuit, serviciul
nostru de asistență la numărul indicat
mai jos, în intervalul 8:00 – 22:00
☎ 0800030333

Dispozitivul iQOS

Dispozitivul iQOS încalzește tutunul din HeatSticks (se comercializează separat) oferind satisfacția gustului și aromei, fără foc și fără scrum.

⑦ Încălzitor (Încălzitor ceramic placat cu aur, argint și platină)


⑧ Buton

⑨ Carcasă

⑩ Contacte

⑪ LED

⑫ Capac

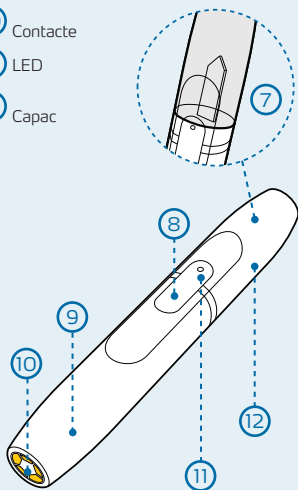

Afișaj cu LED pentru dispozitivul iQOS

- LED verde intermitent:
HeatStick
se încălzește ⌚ 20"



- LED verde continuu:
Puteți începe experiența



- LED portocaliu continuu:
Experiența HeatStick
se apropie de final ⌚ 30"



- Niciun LED aprins:
Descărcat complet,
sau inactiv



- ❗ LED roșu intermitent:
Dispozitivul nu
funcționează adecvat



- ❗ LED roșu continuu:
Dispozitivul este
descărcat




- ❓ LED portocaliu intermitent.
În timpul încălzirii
HeatStick-ului
performanța bateriei
scade și se așteaptă
o durată mai scurtă a
experienței.



Încărcător portabil iQOS

După fiecare experiență, dispozitivul iQOS trebuie reîncărcat. Încărcătorul portabil iQOS poate reîncărca dispozitivul iQOS de până la 20 de ori înainte de a trebui reîncărcat la rândul său.

- | | |
|---|-----------------------------|
| ① Buton capac | ③ Buton curățare încălzitor |
| ② Afîșaj cu LED | ④ Buton alimentare |
| ②.1 LED stare baterie dispozitiv | ⑤ Port încărcare micro USB |
| ②.2 LED stare baterie încărcător portabil | ⑥ Capac |
| ②.3 LED stare curățare încălzitor | |

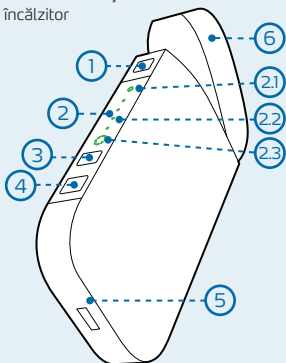

2 Afișaj cu LED încărcător portabil iQOS

2.1 LED stare baterie dispozitiv

- Semnal intermitent verde: se încarcă
- Verde continuu: s-a încărcat
- Semnal intermitent portocaliu: se încarcă dar contactul cu încărcătorul portabil iQOS este slab
- Semnal intermitent roșu: se încarcă dar indică o defecțiune


2.2 LED stare baterie încărcător portabil

- LED-urile au semnale intermitente verzi: încărcare
- Toate LED-urile indică verde continuu: încărcare completă
- Un LED rămâne verde: rămâne în curând fără alimentare

2.3 LED stare curățare încălzitor

- Portocaliu continuu: curățarea automată începe imediat după ce dispozitivul iQOS a fost încărcat
- Semnal intermitent verde: are loc procesul de auto-curățare
- LED-urile dispozitivului iQOS și de curățare încălzitor indică roșu intermitent simultan: indică o defecțiune a încărcătorului portabil iQOS


- **i** **Niciun LED aprins:** dispozitivul este în stand-by, oprit sau descărcat complet.



ÎNCĂRCARE	17
CONECTARE	18
PORNIRE/OPRIRE ȘI ALIMENTARE	19
PRIMUL HeatSticks	20
ÎNDEPĂRTARE HeatSticks	24

1. Încărcare

Deschideți încărcătorul portabil iQOS apăsând butonul ① de pe capac, apoi introduceți dispozitivul iQOS în încărcătorul portabil iQOS și asigurați plasarea contactelor dispozitivului iQOS cu fața în jos ⑩. Butonul dispozitivului iQOS ⑧ trebuie să fie cu fața la butonul capacului încărcătorului portabil iQOS, apoi închideți capacul manual.

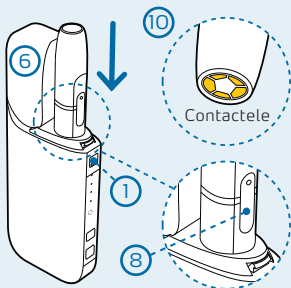


- ❗ Nu aplicați presiune pe dispozitivul iQOS în timp ce îl introduceți în încărcătorul portabil iQOS. Dacă simțiți rezistență și insistați, dispozitivul iQOS nu va fi poziționat bine și nu se va încărca.
- ❓ Dacă este greșit poziționat, dispozitivul iQOS nu se va putea încărca. Pentru a-l scoate din încărcătorul portabil iQOS, trageți-l afară cu putere, poziționați-l corect și încărcați-l din nou în încărcătorul portabil iQOS.

2. Conectare

Cu ajutorul cablului USB furnizat, conectați capătul USB-ului în adaptorul de alimentare USB pentru încărcătorul *iQOS* și conectați capătul micro USB-ului în portul de alimentare micro USB al încărcătorului portabil *iQOS* ⑤. Conectați apoi adaptorul de alimentare USB pentru încărcător *iQOS* la o priză.

De asemenea, puteți conecta mufa USB la orice port USB pentru a alimenta încărcătorul portabil *iQOS* și dispozitivul *iQOS*. Țineți însă cont de faptul că încărcarea prin intermediul unui laptop sau al unui receptor USB va crește semnificativ timpul de încărcare.

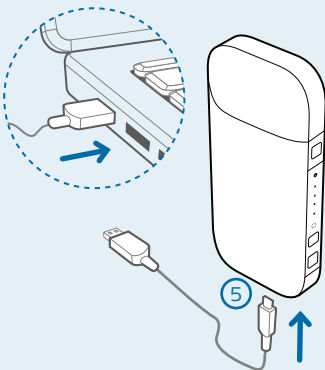

3. Pornire/Oprire și alimentare

După conectarea sistemului *iQOS* la o sursă de energie, trebuie să porniți sistemul *iQOS* apăsând pe butonul de alimentare al încărcătorului portabil *iQOS* ④ timp de 3 secunde.

Afișajul cu LED al încărcătorului portabil *iQOS* ②① + ②② va fi activat și veți vedea pe încărcătorul portabil *iQOS* semnale intermitente verzi, informându-vă că sistemul *iQOS* se încarcă.

Dispozitivul *iQOS* se va încărca și va putea fi utilizat în cel mult 6 minute.

Încărcătorul portabil *iQOS* va fi încărcat parțial după aproximativ 45 de minute și încărcat complet după aproximativ 90 de minute.

Pentru oprirea sistemului *iQOS* apăsați și țineți apăsat butonul de alimentare al încărcătorului portabil *iQOS* ④ timp de 5 secunde.

Dispozitivul *iQOS* și încărcătorul portabil *iQOS* vor intra în modul oprit, ceea ce înseamnă că nu se va realiza curățarea automată a încălzitorului în acest timp.

- ❓ O încărcare parțială încărcătorului portabil *iQOS* este suficientă pentru câteva reîncărcări ale dispozitivului *iQOS*, dar nu suficientă pentru reîncărcarea dispozitivului *iQOS* de 20 de ori.

4. Primul HeatStick (se comercializează separat)

- ❗ **Utilizați HeatStick doar cu dispozitivul *iQOS*. Nu utilizați niciodată o țigaretă sau alte produse/obiecte, deoarece, în acest caz nu veți beneficia de "Garanție".**



- ⚠️ Dispozitivul *iQOS* funcționează doar cu HeatSticks.



Nu aprindeți niciodată un HeatStick cu chibritul, bricheta sau orice altă sursă de foc.

- i* Heatsticks sunt realizate dintr-un filtru și o zonă de tutun.




- i* După utilizare, este posibil să observați anumite pete sau o decolorare pe HeatStick. Acest lucru este normal.

Primul lucru pe care trebuie să îl faceți

21

Îndepărtați dispozitivul *iQOS* încărcat din încărcătorul portabil *iQOS*.
Introduceți un HeatStick în dispozitivul *iQOS* cu tutunul în partea de jos.

RO

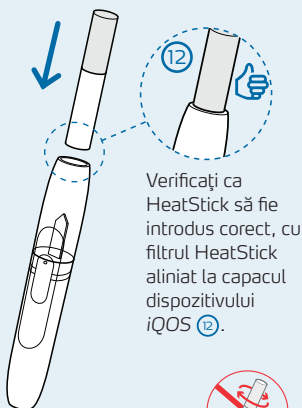

- ❗ Nu răsuciți sau îndepărtați niciodată un HeatStick înainte de a fi scos complet din capacul dispozitivului *iQOS* 12. Aceasta conduce la deteriorarea gravă a încălzitorului dispozitivului *iQOS*.

1. Apăsați și țineți apăsat butonul dispozitivului *iQOS* ⑧ timp de 2 secunde, apoi LED-ul butonului dispozitivului *iQOS* ⑪ va transmite semnalul intermitent verde pentru încălzirea zonei de tutun la temperatura optimă, timp de cel mult 20 de secunde.




2. Când LED-ul butonului dispozitivului *iQOS* rămâne verde continuu, vă puteți bucura de HeatStick timp de aproximativ 6 minute sau 14 inhalări.



3. După aproximativ 5½ minute, în ultimele 30 de secunde înainte de încheierea experienței, LED-ul butonului dispozitivului *iQOS* va deveni portocaliu pentru a vă informa că experiența se apropie de final.



4. Când se stinge LED-ul butonului dispozitivului *iQOS*, experiența s-a încheiat.

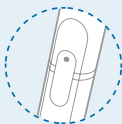

- ❗ Dacă dispozitivul *iQOS* se oprește singur în timpul utilizării, este pentru a evita supraîncălzirea HeatStick-ului. Dacă inhalarea este dură sau rapidă, dispozitivul *iQOS* va reduce automat căldura sau se va închide. În acest caz, îndepărtați HeatStick-ul utilizat, aruncați-l și reîncărcați dispozitivul *iQOS*.


- i** Este normal ca dispozitivul *iQOS* să se încălzească în timp ce zona de tutun din HeatStick este încălzită de încălzitorul dispozitivului *iQOS*.

5. Îndepărtarea HeatSticks din dispozitivul iQOS


La finalul experienței, trebuie să îndepărtați HeatStick-ul din dispozitivul iQOS.

Acest lucru se poate realiza în doi pași: **Pasul 1** trageți în sus capacul 12 din dispozitivul iQOS până se oprește; **Pasul 2** scoateți HeatStick-ul utilizat din capac.

Pasul 1

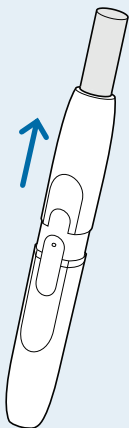


Pasul 2

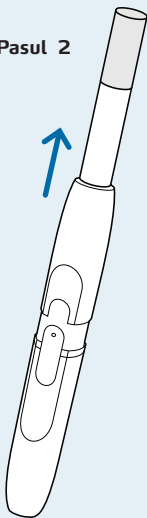

i HeatSticks pot fi aruncate cu deșeurile obișnuite.



Puteți îndepărta capacul **12** complet din carcasa dispozitivului iQOS **9** pentru a îndepărta un HeatStick. În acest caz, fiți atenți să aliniați capacul la butonul dispozitivului iQOS **8** atunci când puneți înapoi capacul în dispozitivul iQOS.

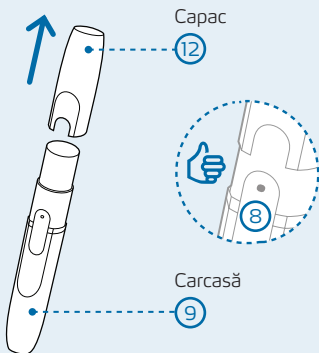

-  Puteți întrerupe experiența HeatStick în orice moment. Pentru aceasta, apăsați și țineți apăsat butonul dispozitivului *iQOS* timp de 3 secunde, după care se va opri.

Îndepărtați HeatStick-ul utilizat și aruncați-l cu deșeurile obișnuite.

Introduceți dispozitivul *iQOS* în încărcătorul portabil *iQOS* pentru a-l reîncărca.

-  Țineți cont de faptul că îndepărtarea HeatStick-ului nu va încheia procesul de încălzire a dispozitivului *iQOS*.

Pentru o performanță optimă și un gust constant, curățați dispozitivul *iQOS* cu regularitate. În interiorul dispozitivului *iQOS*, încălzitorul ⑦ este utilizat pentru a încălzi HeatSticks. Astfel, este posibil să se acumuleze în timp fragmente de Heatsticks în interiorul dispozitivului *iQOS*.

❗ Curățarea automată a încălzitorului *iQOS* începe doar dacă dispozitivul este încărcat complet.

Curățarea încălzitorului dispozitivului iQOS


Sistemul iQOS dispune de un proces încorporat de curățare automată a încălzitorului ⑦. Trebuie să utilizați dispozitivul de curățare iQOS cu regularitate. Pentru a curăța manual capacul și carcasa dispozitivului iQOS, vezi pagina următoare.

După 20 HeatSticks, dispozitivul iQOS va utiliza încărcătorul portabil iQOS pentru a curăța încălzitorul. Veți observa atunci o notificare LED pe afișajul cu LED al încărcătorului portabil iQOS:

Pasul 1: Procesul de curățare a încălzitorului este pornit.

Pasul 2: Curățarea încălzitorului este încheiată și dispozitivul iQOS se reîncarcă.

Pasul 3: Procesul de curățare a încălzitorului este finalizat.

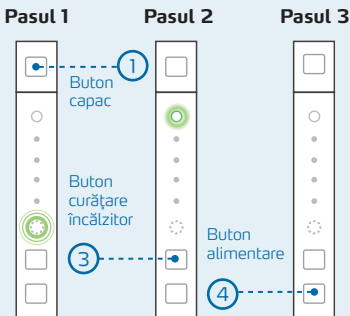

Curățarea dispozitivului iQOS

Înainte de a utiliza dispozitivul de curățare iQOS, vă rugăm să efectuați un proces manual de curățare a încălzitorului. Pentru aceasta, apăsați și țineți apăsat butonul de curățare a încălzitorului portabil iQOS până când observați notificarea LED descrisă pe pagina anterioară.

Pentru curățarea dispozitivului iQOS, utilizați dispozitivul de curățare iQOS. Este ușor și durează doar câteva minute, conform descrierii de mai jos.

Ce este dispozitivul de curățare iQOS?

Dispozitivul de curățare iQOS îndepărtează fragmentele de HeatStick din carcasa dispozitivului iQOS ⑨ și capac ⑫. Dispozitivul de curățare iQOS conține două perii și un cârlig de curățare.

Perie lungă


Este utilizată pentru curățarea carcasei dispozitivului iQOS

Perie scurtă

Este utilizată pentru curățarea capacului dispozitivului iQOS

Cârlig de curățare



Este utilizat pentru îndepărtarea fragmentelor de HeatSticks blocate în carcasa sau capacul dispozitivului iQOS

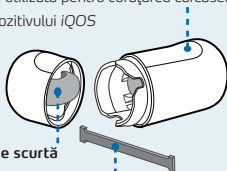

Utilizarea dispozitivului de curățare


Pasul 1

După îndepărtarea dispozitivului *iQOS* din încărcătorul portabil *iQOS*, îndepărtați complet capacul ¹² din dispozitivul *iQOS*.

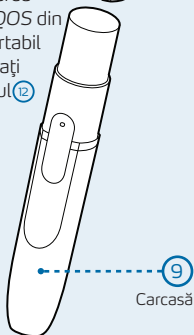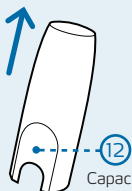

Pasul 2


Apăsați dispozitivul de curățare *iQOS* (conform desenului) pentru a separa peria scurtă și peria lungă.

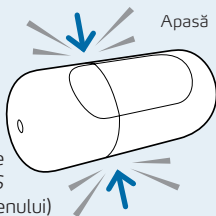

Pasul 3

Introduceți carcasa dispozitivului *iQOS* ⑨ în peria lungă a dispozitivului de curățare *iQOS* până când se oprește, apoi curățați ușor folosind o mișcare de rotație. Îndepărtați peria lungă din corpul dispozitivului *iQOS*, loviți-le ușor pe amândouă pentru a desprinde și elimina orice fragmente de HeatSticks.

Repetăți până când este curat.

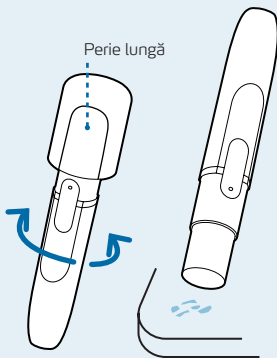


! Nu introduceți niciodată carcasa *iQOS* sau încărcătorul portabil *iQOS* în apă și/sau alte lichide și nu le lăsați să intre în contact cu apa și/sau alte lichide.

Pasul 4

Introduceți capacul dispozitivului *iQOS* în peria scurtă a dispozitivului de curățare *iQOS* până când se oprește, apoi curățați ușor folosind o mișcare de rotație.

Îndepărtați peria scurtă din capacul dispozitivului *iQOS*, loviți-le ușor pe amândouă pentru a desprinde și elimina orice fragmente de HeatSticks.

Repetăți până când este curat.

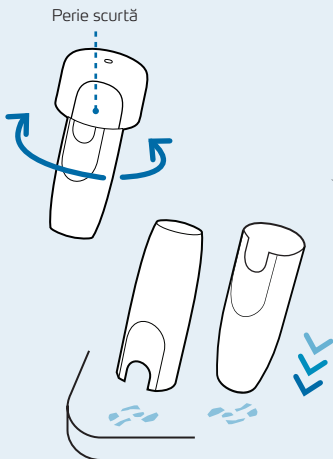


Îndepărtarea fragmentelor de HeatSticks

Uneori, fragmente de HeatSticks rămân blocate în capacul dispozitivului iQOS ¹². De cele mai multe ori, se întâmplă acest lucru atunci când nu scoateți capacul dispozitivului iQOS înainte de a îndepărta HeatStick-ul.

Pentru îndepărtare, faceți următoarele:

Pasul 1

Scoateți cârligul de curățare din peria lungă a dispozitivului de curățare iQOS




Pasul 2

Îndepărtați complet capacul din dispozitivul iQOS.

i Dacă este necesar, capacul dispozitivului iQOS poate fi curățat prin scufundare în apă caldă timp de 5 minute. Astfel se vor elimina complet orice reziduuri care se pot acumula în timp. **Utilizați întotdeauna apă potabilă curată și uscați capacul înainte de a-l reutiliza cu dispozitivul iQOS.**

Pasul 3

Introduceți cârligul de curățare în capacul dispozitivului, apoi curățați cu o mișcare de rotire și sus-jos. Îndepărtați cârligul de curățare din capacul dispozitivului *iQOS*, loviți ușor ambele părți ale capacului dispozitivului *iQOS* pentru a desprinde și elimina orice fragmente de tutun.

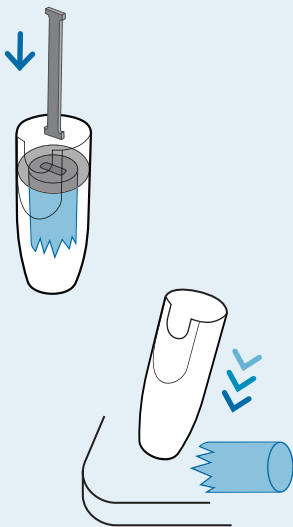

Informații privind aruncarea dispozitivului iQOS și a încărcătorului portabil iQOS.



Acest simbol de pe dispozitiv sau ambalaj indică faptul că produsul  și părțile sale individuale (inclusiv bateriile) nu trebuie aruncate cu alte deșeuri menajere. În schimb, sunteți responsabili de aruncarea echipamentelor uzate la un punct de colectare desemnat pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Printre altele, bateriile uzate pot fi returnate gratuit la punctul de vânzare.

Colectarea separată și reciclarea echipamentelor uzate (inclusiv baterii) ajută la conservarea resurselor naturale și asigură reciclarea într-un mod care protejează sănătatea omului și mediul. Aruncarea echipamentelor uzate ca deșeuri municipale nesortate (ex. prin incinerarea deșeurilor sau la groapa de gunoi) poate avea efecte negative asupra mediului și asupra sănătății omului.

Pentru mai multe informații privind locurile unde puteți arunca echipamentele uzate în vederea reciclării, vă rugăm să contactați oficiul municipal local, serviciul local de depozitare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați achiziționat dispozitivul.

Distribuitorul local al dispozitivului va asigura finanțarea necesară pentru tratarea și reciclarea echipamentelor uzate returnate prin intermediul acestor puncte de colectare desemnate, în conformitate cu cerințele de la nivel local.



This symbol indicates that caution is necessary when operating the product.

SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS

- Safety Warnings and Instructions included in this User Guide cannot cover all possible conditions and situations that could occur. Caution and care must be exercised when using or maintaining any personal electronic product.
- To reduce the chance of injury, always use this product in accordance with the manufacturer's instructions.



- This product is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instruction to use the product in a safe way and understand the hazards involved.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with this product. Keep this product, its components and packaging out of reach from children at all times.



- Do not operate this product where the use of electronic devices is prohibited.
- Turn off the *iQOS*TM System (*iQOS* Pocket Charger and *iQOS* Holder) in places where flammable materials, liquids and gases are present.
- Only use the *iQOS* USB Power Adaptor for charging the *iQOS* Pocket Charger.
- Please refer to the 'Technical Data' section of this user guide for details of the *iQOS* USB Power Adaptor model to be used. Do not use power supplies designed for other products.



- The *iQOS* Pocket Charger must only be supplied at Safety Extra Low Voltage (SELV) corresponding to the marking on the device. Please refer to the 'Technical Data' section of this User Guide for more details.
- Only charge the *iQOS* Pocket Charger indoors.
- Do not attempt to touch the *iQOS* Holder heater any time. This could cause injury and/or damage to the heater.
- Do not attempt to touch the *iQOS* USB Power Adaptor if it is wet.



- This product contains no user-serviceable parts. Do not attempt to open, service or repair any component of this product or to replace any of the components' batteries. Doing so may result in personal injury.
- Do not use this product if:
 - The *iQOS* Holder cap is removed.
 - It becomes wet or is immersed in any liquid (this does not apply to the *iQOS* Holder cap).
 - It appears damaged, broken or dismantled.
 - It has been exposed to excessive heat or moisture.
 - Its' batteries appear to be leaking.



ATTENTION

- Do not operate *iQOS* System (*iQOS* Pocket Charger, *iQOS* Holder) if burnt marks appear on the HeatSticks™ or if large amount of visible aerosol comes out of from it.
- Do not drop this product or otherwise subject it to strong shock.

SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS	36
GETTING TO KNOW YOUR IQOS SYSTEM	43
GETTING STARTED	48
CLEANING	59
INFORMATION FOR DISPOSING OF THE iQOS HOLDER AND iQOS POCKET CHARGER	67

LEGEND

 GOOD TO KNOW

 TIPS

 ATTENTION

Getting to know your *iQOS* system


The alternative
for adult smokers.
No fire. No ash.

ⓘ In case of questions or if there are any problems, please call our customer care service at the number indicated below, between 8 AM and 10 PM.
☎ 0800030333

iQOS Holder

The iQOS Holder heats tobacco *HeatSticks* (sold separately) for taste and flavor satisfaction, with no fire and no ash.

- ⑦ Heater (Silver Gold Platinum Ceramic Coated Heater)
- ⑧ Button
- ⑨ Body
- ⑩ Contacts
- ⑪ LED
- ⑫ Cap

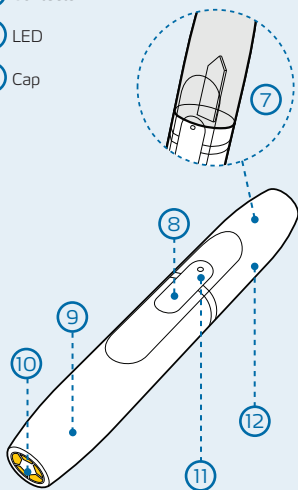

iQOS Holder LED Display

- Blinking green LED:

HeatStick is heating up ⌚ 20"



- Solid green LED:

You can now start your experience



- Solid orange LED:

HeatStick experience is ending ⌚ 30"



- No LED:

Completely discharged, or not active



- ❗ Blinking red LED:
Holder is malfunctioning



- ❗ Solid red LED:
Holder is discharged




- ❓ Blinking orange LED during HeatStick heating: *Battery performance is declining and shorter experience duration has to be expected*



iQOS Pocket Charger

After each session your *iQOS* Holder must be recharged. The *iQOS* Pocket Charger can recharge your *iQOS* Holder up to 20 times before it must be recharged itself.

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| ① Hatch Button | ③ Heater Cleaning Button |
| ② LEDs Display | |
| ②.1 Holder Battery Status LED | ④ Power Button |
| ②.2 Pocket Charger Battery Status LED | ⑤ Micro USB Charging Port |
| ②.3 Heater Cleaning Status LED | ⑥ Hatch |

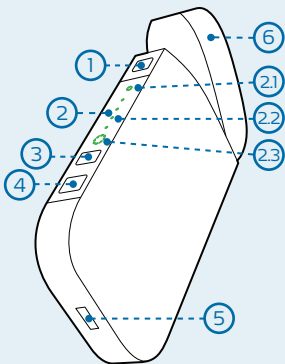

2 iQOS Pocket Charger LED Display

2.1 iQOS Holder Battery Status LED

- Blinking green: *it is charging*
- Solid green: *it is charged*
- Blinking orange: *it is charging while having a poor contact with iQOS Pocket Charger*
- Blinking red: *it is charging while indicating it is malfunctioning*


2.2 iQOS Pocket Charger Battery Status LED

- LEDs are blinking green: *charging*
- All LEDs are solid green: *it is fully charged*
- One LED remains green: *it is shortly out of charge*

2.3 Heater Cleaning Status LED

- Solid orange: *the automatic cleaning will start as soon as your iQOS holder has been charged*
- Blinking green: *the auto cleaning process is occurring*
- iQOS Holder and Heater Cleaning LEDs are blinking red together: *indicates a malfunction of the iQOS Pocket Charger*

i No LEDs: It is on stand-by, OFF or completely discharged.




Getting started

LOAD	49
PLUG	50
SWITCH ON/OFF AND CHARGE	51
YOUR FIRST HeatStick	52
REMOVE YOUR HeatSticks	56

1. Load

Open the *iQOS* Pocket Charger by pressing the hatch button ① then load your *iQOS* Holder into the *iQOS* Pocket Charger and ensure that *iQOS* Holder contacts ⑩ are face down. The *iQOS* Holder button ⑧ must be facing the hatch button of the *iQOS* Pocket Charger, then close the hatch manually.

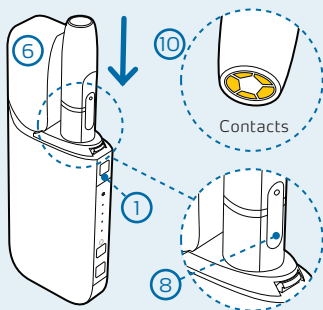


- ❗ You should not put pressure on the *iQOS* Holder while inserting it in the *iQOS* Pocket Charger. If you feel a resistance and persist your *iQOS* Holder will be misaligned and will not charge.
- ❓ If misaligned, your *iQOS* Holder will not charge. To remove it from the *iQOS* Pocket Charger, just pull it out firmly, align and load it back into the *iQOS* Pocket Charger.

2. Plug

Take the USB cable provided, plug the USB end into the *iQOS* USB Power Adaptor, and plug the micro USB end into *iQOS* Pocket Charger Micro USB Charging Port **5**. Then, connect the *iQOS* USB Power Adaptor to an electrical outlet.

You can also connect the USB end of the USB cable to any USB port to charge your *iQOS* Pocket Charger and *iQOS* Holder. However please note that charging via a laptop or a USB receiver will significantly increase the charging time.

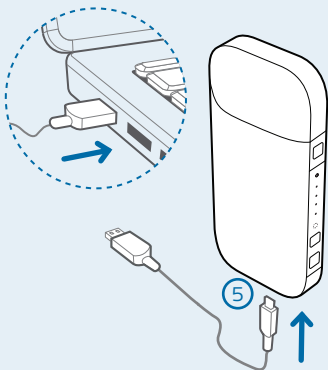

3. Switch ON/OFF and charge

Now that your *iQOS* System is plugged into an energy source, you must switch ON the *iQOS* System by pressing the *iQOS* Pocket Charger power button (4) for 3 seconds.

iQOS Pocket Charger LEDs display (21) + (22) will be activated and you will see on the *iQOS* Pocket Charger that LEDs are blinking green, this is to inform you the *iQOS* System is charging.

Your *iQOS* Holder will be charged and ready to be used in up to 6 minutes.

Your *iQOS* Pocket Charger will be partially charged after around 45 minutes and fully charged after around 90 minutes.

To switch OFF your *iQOS* System press and hold the *iQOS* Pocket Charger power button (4) for 5 seconds. The *iQOS* Holder and *iQOS* Pocket Charger will switch to OFF mode and it means that no automatic heater clean will be performed at this time.

- ② A partial charge of your *iQOS* Pocket Charger is enough for a few recharges of your *iQOS* Holder but it will not be enough to recharge your *iQOS* Holder 20 times.

4. Your first *HeatStick* (sold separately)


- ⚠ **Only use *HeatStick* with the *iQOS* Holder. Never use a cigarette or other products/objects, doing so will void your 'Warranty'.** *iQOS* Holder works exclusively and uniquely with *HeatStick*.



- ⚠ **Never light a *HeatStick* with a match, lighter or any other flame source.**



- i* *HeatSticks* are made of a filter and a tobacco plug.

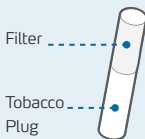


- i* After use you may notice some spots or discoloration on the *HeatStick*. This occurs during the course of normal usage.

First thing to do

Remove your charged *iQOS* Holder from the *iQOS* Pocket Charger.

Insert a *HeatStick* into your *iQOS* Holder tobacco-side down.

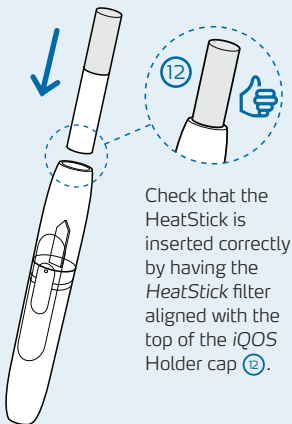

Check that the *HeatStick* is inserted correctly by having the *HeatStick* filter aligned with the top of the *iQOS* Holder cap ⑫.

ⓘ Never twist or remove a *HeatStick* before fully pulling up/out the cap ⑫ from the *iQOS* Holder. Doing so will severely damage your *iQOS* Holder's heater.




1. Press and hold the *iQOS* Holder button ⑧ for 2 seconds, then the *iQOS* Holder button LED ⑪ will blink green to heat the tobacco plug at the optimal temperature for up to 20 seconds.



2. When the *iQOS* Holder button LED remains solid green, you can enjoy your *HeatStick* for up to approximately 6 minutes or 14 puffs.



3. After around 5 ½ minutes, the last 30 seconds before the experience ends, the *iQOS* Holder button LED will switch to a solid orange to inform you that your experience is ending.

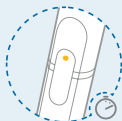

4. When the *iQOS* Holder button LED goes off, the experience is finished.




- ⓘ If your *iQOS* Holder turns itself OFF while you puff, it is to prevent overheating of the *HeatStick*. Heavy or rapid puffing will cause the *iQOS* Holder to automatically reduce the heat or to shut down. Should this happen, remove the used *HeatStick*, dispose of it, and recharge your *iQOS* Holder.
- ⓘ It is normal for your *iQOS* Holder to become warm during use as the *HeatStick* tobacco plug is heated by the *iQOS* Holder's heater.

5. Remove your *HeatSticks* from *iQOS* Holder


Now that your experience is over, you have to remove the *HeatStick* from your *iQOS* Holder.

This can be done in two steps: the first **Step 1** is to pull up the cap ⑫ from your *iQOS* Holder until it stops; the second **Step 2** is to pull out the used *HeatStick* from the cap.

Step 1

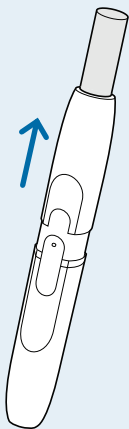


Step 2

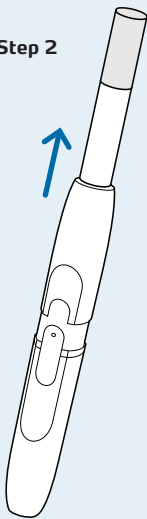

- i** *HeatSticks* can be disposed of with normal waste.



Be informed that you can also completely remove the cap **12** from your *iQOS* Holder body **9** to remove a *HeatStick*. If you do so, please pay attention to align the cap with the *iQOS* Holder button **8** when you put the cap back onto the *iQOS* Holder.

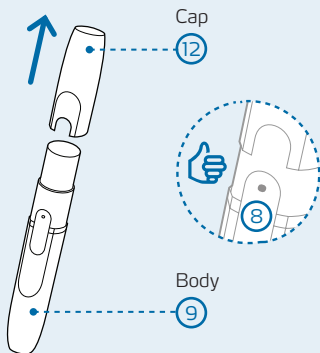

-  You can switch OFF your *iQOS* Holder experience at any moment, to do so press and hold the *iQOS* Holder button for 3 seconds, it will then switch OFF.

You can't resume it and you must dispose of the *HeatStick* with normal waste.

Then load back your *iQOS* Holder in the *iQOS* Pocket Charger to be recharged.

-  Please note that the removal of the *HeatStick* will not end the heating process of your *iQOS* Holder.

For optimal performance and a consistent taste, clean your *iQOS* Holder regularly.

Inside your *iQOS* Holder, the heater ⑦ is used to heat *HeatSticks*. As a result, it is possible for *HeatSticks* fragments to build up over time inside your *iQOS* Holder.

ⓘ Automatic cleaning of your *iQOS* Heater will start only when holder is fully charged.

iQOS Holder heater cleaning


Your iQOS System already has a built in automatic heater⁷ cleaning process. However you must use the iQOS Cleaner regularly. To manually clean the cap and body of the iQOS Holder, see next page.

After every 20 HeatSticks your iQOS Holder will use your iQOS Pocket Charger to clean its heater. You will then observe the following LED notification on your iQOS Pocket Charger LED Display:

Step 1 Heater cleaning process is on.

Step 2 Heater cleaning is over and iQOS Holder is recharging.

Step 3 Heater cleaning process is over.

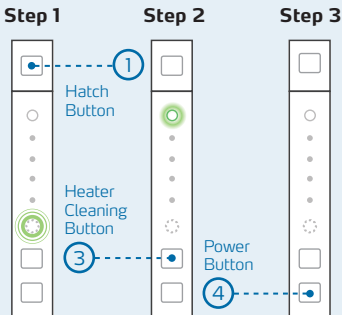

iQOS Holder Cleaning

Before using the iQOS Cleaner, please perform a manual heater cleaning process. To do so press and hold the iQOS Pocket Charger Heater Cleaning Button until you observe the LED notification as described on the previous page.


To clean your iQOS Holder use the iQOS Cleaner. It is easy and will only take few minutes as described below.

What is the iQOS Cleaner?

The iQOS Cleaner removes *HeatStick* fragments from your iQOS Holder's body ⑨ and cap ⑫. The iQOS Cleaner consists of two brushes and a cleaning hook.

Long Brush

This is used to clean the iQOS Holder's body

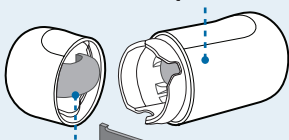

Short Brush

This is used to clean the iQOS Holder's cap


Cleaning Hook

This is used to remove a part of the *HeatStick* that is stuck in the iQOS Holder's body or cap

How to use the cleaner?


Step 1

After having removed your *iQOS* Holder from the *iQOS* Pocket Charger, please remove completely the cap ⑫ from the *iQOS* Holder.

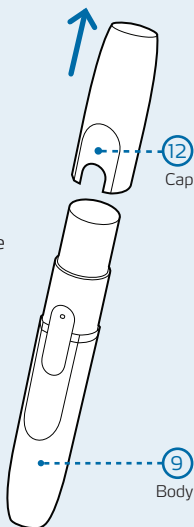

Step 2

Pinch the *iQOS* Cleaner to separate the short brush and the long brush.

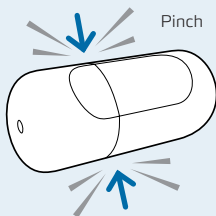


Step 3

Insert the *iQOS* Holder's body ⑨ into the *iQOS* Cleaner long brush until it stops, then gently clean using a twisting motion.

Remove the long brush from the *iQOS* Holder's body, gently tap both to loosen and release any *HeatSticks* fragments.

Repeat until clean.

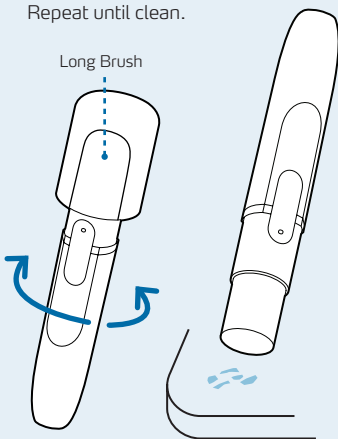


⚠ Never immerse or put the *iQOS* Body or *iQOS* Pocket Charger in contact with water and/or other liquids.

Step 4

Insert the *iQOS* Holder's cap into the *iQOS* Cleaner short brush until it stops, then gently clean using a twisting motion.

Remove the short brush from the *iQOS* Holder's cap, gently tap both to loosen and release any *HeatSticks* fragments.

Repeat until clean.

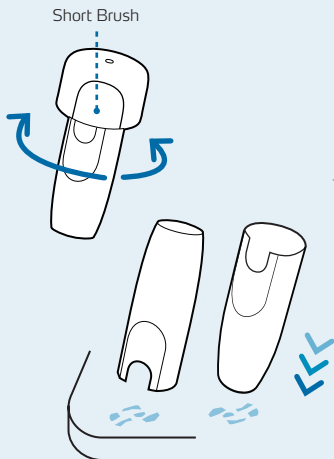


Removing *HeatSticks* fragments

Sometimes a part of a *HeatStick* will remain stuck in your *iQOS* Holder cap ⁽¹²⁾. Most of time, this is happening when you do not pull the *iQOS* Holder cap before removing the *HeatStick*.

To remove it, please do the following:

Step 1

Pull out the cleaning hook from your *iQOS* Cleaner long brush




Step 2

Completely remove the cap from the *iQOS* Holder.

- i** If required, the *iQOS* Holder cap can be cleaned by immersing it in warm water for 5 minutes. This will completely remove residue which can build up over time. **Always ensure clean warm drinking water is used and that the cap is completely dry before reusing it with your *iQOS* Holder.**

Step 3

Insert the cleaning hook into the Holder's cap, then clean using a twisting and an up-and-down motion. Remove the cleaning hook from the *iQOS* Holder's cap, gently tap both sides of the *iQOS* Holder's cap to loosen and release any tobacco fragments. Repeat until clean.

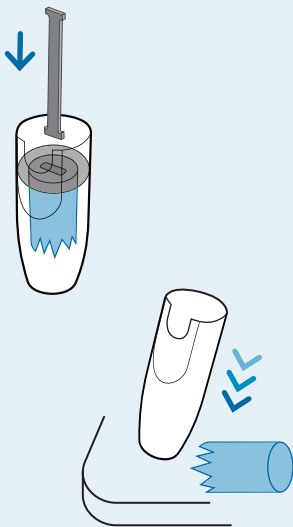

Information for disposing of the *iQOS* Holder and *iQOS* Pocket Charger. Valid across European Union and EFTA.



This symbol on the device or on its packaging indicates that this product and its individual parts (including batteries) must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. Amongst others, waste batteries can be returned free of charge at the point of sale.

The separate collection and recycling of your waste equipment: (including batteries) at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. Disposing waste equipment as unsorted municipal waste (e.g. by waste incineration or land-filling) can have negative effects on the environment and human health.

For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your local household waste disposal service or the shop where you purchased the device.

The local distributor of the device will provide for the financing of the treatment and recycling of waste equipment returned through these designated collection points in accordance with local requirements.