

The logo for IQOS, featuring the letters 'IQOS' in a stylized, rounded font. The letters have a horizontal gradient, transitioning from a light green on the left to a medium blue on the right. The 'I' is a simple vertical bar, while the 'Q', 'O', and 'S' have more complex, rounded shapes with small gaps or notches.

GHID DE UTILIZARE

AVERTISMENTE ȘI INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA




* Acest simbol indică faptul că produsul trebuie operat cu precauție.

- Avertismentele și instrucțiunile privind siguranța incluse în Ghidul Utilizatorului nu pot acoperi toate condițiile și situațiile ce ar putea avea loc. Orice produse electronice personale trebuie utilizate și întreținute cu precauție.
- Pentru a reduce posibilitatea unei vătămări, utilizați întotdeauna produsul în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
- Produsul nu conține părți ce pot fi reparate de utilizator.
- Nu încercați să deschideți, utilizați sau reparați componentele produsului sau să înlocuiți bateriile componentelor. Există risc de rănire.
- Nu porniți acest produs în locurile unde sunt prezente materiale, lichide și gaze inflamabile.
- Produsul trebuie alimentat doar la tensiune de siguranță foarte joasă (Safety Extra Low Voltage - SELV)
- Alimentați încărcătorul portabil IQOS doar în interior folosind adaptorul aprobat. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Date Tehnice” din Manualul de Utilizare.
- Nu atingeți produsul dacă s-a udat sau a fost introdus în lichid.
- Nu aruncați produsul pe jos și nu îl supuneți unui șoc puternic.
- Nu încercați să atingeți încălzitorul dispozitivului IQOS. Există risc de rănire și/sau deteriorare a încălzitorului.
- Produsul nu trebuie utilizat de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe, decât sub supravegherea altor persoane și cu condiția să le fi fost furnizate instrucțiunile necesare cu privire la utilizarea produsului în condiții de siguranță și să fi înțeles pericolele asociate.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a fi siguri că nu se joacă cu produsul.
- Nu utilizați acest produs
 - în locuri în care folosirea echipamentelor electronice este interzisă.
 - Pe sau lângă surse de căldură de ex. radiatoare sau foc
 - Pare a fi deteriorat, stricat sau dezmembrat.
 - A fost expus la condiții de căldură sau umezeală excesive.
 - Bateriile par că au scurgeri

ATENȚIE

Sistemul IQOS™ funcționează în mod exclusiv cu rezerve de tutun produse de Philip Morris International. A nu se folosi cu țigarete sau cu alte produse similare. Nu aprindeți o rezervă de tutun cu chibritul, bricheta sau cu altă sursă de flacără. Nu scoateți afara rezerva de tutun în timpul utilizării. Depozitați într-un loc curat, uscat, răcoros.

DISPOZITIV SUPORT

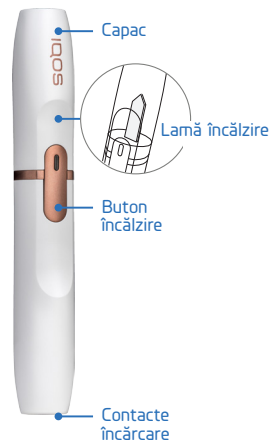


* Acest simbol indică faptul că produsul trebuie operat cu precauție.

ÎNCĂRCĂTOR PORTABIL

- 1 Buton deschidere capac
- 2 Buton bluetooth
- 3 Buton (pornire/oprire).

- 4 Port încărcare (utilizați cablul și adaptorul de curent AC furnizate de producător. O încărcare completă poate încărca dispozitivul de cel puțin 20 de ori).

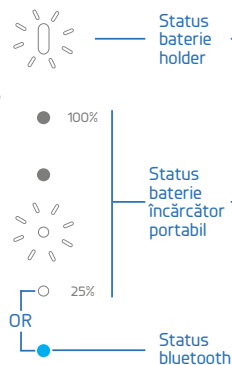

Logică de afișare a luminilor încărcătorului portabil

- Ledurile albe care clipeșc intermitent indică faptul că dispozitivul se încarcă
- Ledurile albe stabile indică faptul că dispozitivul s-a încărcat.
- Niciun led aprins indică faptul că dispozitivul este în așteptare sau în mod OPRIT.
- Ledurile roșii indică faptul că dispozitivul funcționează necorespunzător sau este defect

PORNIRE

1 ÎNCĂRCARE

Inserați dispozitivul suport în încărcătorul portabil, așa cum se arată mai jos.


Apăsați și țineți apăsat butonul de putere al încărcătorului portabil pentru a PORNI IQOS.



2 INSERARE

Introduceți rezerva din tutun care nu arde în dispozitivul suport până la linia marcată, așa cum se arată mai jos.

Nu răsuțiți niciodată rezerva din tutun, deoarece ați putea rupe lama de încălzire.


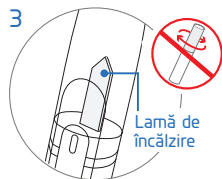


3 ÎNCĂLZIRE

Apăsați și țineți apăsat butonul de încălzire până când ledul clipește **alb** și se simte o **vibrație**. Durata de preîncălzire este de 20 de secunde.

Când lumina ledului se stabilizează la **alb**, puteți să savurați rezerva din tutun care nu arde timp de 6 minute sau 14 pufuri, oricare este prima.

Când lumina ledului clipește **alb** și se simte o **vibrație**, ați ajuns la ultimele 30 de secunde sau ultimele 2 pufuri, după care se oprește automat.

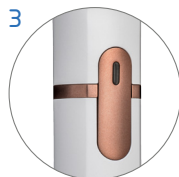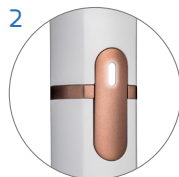

4 EXTRAGERE

Pentru a extrage o rezervă din dispozitivul suport, trageți mai întâi capacul așa cum se arată mai jos (1) și apoi scoateți (2). Este normal să observați o anume discolorație a rezervei din tutun după utilizare. Eliminați împreună cu deșeurile menajere obișnuite.

După consumarea fiecărei rezerve din tutun, plasați dispozitivul suport înapoi în încărcătorul portabil. Încărcarea durează aproximativ 4 minute.



1 CONECTAREA CU UN ALT DISPOZITIV

Apăsăți butonul Bluetooth (1) timp de 3 secunde pentru a începe conectarea cu un alt dispozitiv (pairing).

Ledul albastru clipește intermitent timp de 3 de secunde pentru a indica faptul că modul de pairing este activat și că dispozitivul poate fi conectat la un smartphone.

IQOS este conectat la smartphone atunci când ledul albastru rămâne stabil timp de 3 secunde.



2 OPRIRE

Pentru a întrerupe conexiunea cu un alt dispozitiv și/sau pentru a OPRI funcția de Bluetooth, **apăsăți** butonul Bluetooth (1) timp de 6 secunde. **Ledul albastru se va opri** (2).

3 STATUS

O apăsare rapidă (sub 1 secundă) a butonului Bluetooth (1) indică: **ledul albastru rămâne stabil timp de 1 secundă - PORNIT, led stins - OPRIT.**

ÎNȚEȚINEREA DISPOZITIVULUI SUPORT

1 PREGĂTIRE

Pentru o performanță optimă și un gust uniform, vă recomandăm să curățați dispozitivul o dată la 20 de rezerve din tutun care nu arde.

Întotdeauna scoateți capacul dispozitivului suport înainte de curățare, așa cum se arată în imaginea alăturată



Pentru a deschide dispozitivul de curățare IQOS, desprindeți „peria pentru încălzitor de peria pentru capac” (1) și scoateți „tija” (2)



Verificați dacă dispozitivul IQOS este oprit (OFF) înainte de a-l curăța. Evitați contactul oricăror accesorii de curățare IQOS (dispozitivul de curățare, bețișoare de curățare) cu orice sursă de aprindere, cu ochii și cu pielea. Aruncați împreună cu restul gunoaii menajere.

2 CURĂȚARE

Puteți utiliza fie dispozitivul de curățare IQOS fie bețișoarele de curățare IQOS, fie le puteți utiliza succesiv, pentru a curăța dispozitivul suport.

Curățarea dispozitivului suport în 4 pași, folosind dispozitivul de curățare:

1



2



3



4



Curățarea dispozitivului suport în 4 pași, folosind bețișoarele de curățare IQOS:

1



2



3



4




Pentru a evita ruperea lamei încălzitorului, aplicați o mișcare circulară blândă atunci când utilizați bețișorul de curățare IQOS.

DEPANARE

1 Capacul dispozitivului nu se închide corespunzător.

Verificați alinierea între capac și butonul de încălzire, iar dacă problema persistă, curățați dispozitivul așa cum se arată pe pagina anterioară.

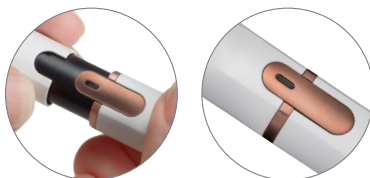

2 Capacul încărcătorului portabil nu se închide.

- a. Verificați dacă capacul dispozitivului suport se închide corespunzător. Dacă nu, vă rugăm să consultați punctul 1 de mai sus.
- b. Butonul de deschidere al capacului încărcătorului portabil poate fi defect. Vă rugăm să contactați serviciul de relații cu clienții.

3 Nu pot introduce rezerva în dispozitiv.

Un fragment de tutun dintr-o rezervă anterioară este blocat în capac – utilizați tija (1) de la dispozitivul de curățare IQOS, apoi împingeți tutunul în afară, așa cum se arată mai jos (2&3). Pentru a evita repetarea acestei situații, vă rugăm să consultați pasul 4 de la pagina 5, EXTRAGERE.




4 Temperaturile extreme afectează dispozitivul IQOS.

Dacă dispozitivul IQOS este expus la temperaturi extreme o anumită perioadă de timp, ar putea înceta să funcționeze până când este readus în condiții ambientale normale. Încercați să îl protejați de astfel de expuneri.

5 Led roșu care clipește intermitent pe încărcătorul portabil.

- a. Ledul dispozitivului suport pe încărcătorul portabil indică o defecțiune a acestuia. Un led roșu care pulsează slab în timpul încărcării indică faptul că bateria dispozitivului suport se apropie de sfârșitul ciclului de viață.
- b. Ledul din partea de jos cu statusul bateriei încărcătorului indică o defecțiune a acestuia.

Pentru **a.** și **b.**, înainte de a suna la Serviciul Clienți, resetați dispozitivul IQOS, parcurgând pasul #6.

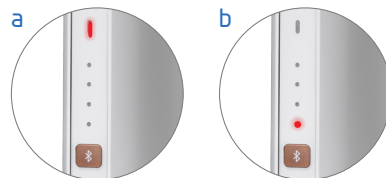


6 Resetarea dispozitivului IQOS.

Apăsăți simultan și apoi eliberați butoanele de Bluetooth și putere până când toate ledurile clipeșc scurt. Dacă problema persistă, vă rugăm contactați Serviciul Clienți.



7 Ledul este roșu pe dispozitivul suport.

- a. Aceasta ar putea indica faptul că dispozitivul nu este complet încărcat. Plasați dispozitivul în încărcătorul portabil și așteptați până când se încarcă complet (până la 4 minute).
- b. Verificați că încărcătorul portabil este PORNIT și este încărcat suficient.
- c. În caz contrar, resetați dispozitivul IQOS. Parcurgeți pasul #6, din secțiunea de Depanare. Dacă problema persistă, contactați Serviciul Clienți.

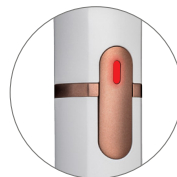

Durata de consum a rezervei din tutun este prea scurtă.

- Dacă pufoți rapid, durata va fi mai scurtă, deoarece dispozitivul este conceput să funcționeze timp de 6 minute sau 14 pufuri, oricare este prima. Încercați să vă temperați ritmul de pufoi.
- Când vă activați dispozitivul, așteptați ca ledul alb să se stabilizeze înainte de a-l utiliza, după care puteți savura o rezervă din tutun care nu arde timp de 6 minute sau 14 pufuri, oricare este prima.
- Ar putea fi timpul să vă înlocuiți dispozitivul, deoarece bateria poate să fi ajuns la finalul ciclului său de viață.



INFORMAȚII PRIVIND ARUNCAREA DISPOZITIVULUI IQOS ȘI A ÎNCĂRCĂTORULUI PORTABIL IQOS

VALABIL ÎN UE ȘI ÎN ȚĂRILE EEA

Acest simbol de pe dispozitiv sau ambalaj indică faptul că produsul și părțile sale individuale (inclusiv bateriile) nu trebuie aruncate cu alte deșeuri menajere. În schimb, sunteți responsabili de aruncarea echipamentelor uzate la un punct de colectare desemnat pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Printre altele, bateriile uzate pot fi returnate gratuit la punctul de vânzare.

Pentru mai multe informații privind locurile unde puteți arunca echipamentele uzate în vederea reciclării, vă rugăm să contactați oficiul municipal local, serviciul local de depozitare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați achiziționat dispozitivul. Importatorul local al dispozitivului va asigura finanțarea necesară pentru tratarea și reciclarea echipamentelor uzate returnate prin intermediul acestor puncte de colectare desemnate, în conformitate cu cerințele de la nivel local.

[Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a bateriilor din Încărcătorul Portabil \(A1503\) de către reciclatorul desemnat doar la sfârșitul ciclului de viață al produsului. Utilizatorul NU va elimina bateriile de unul singur.](#)

Pasul 1: Deschideți încărcătorul portabil și scoateți dispozitivul IQOS.

Pasul 2: Introduceți o ustensilă mică în partea din stânga sus a măștii încărcătorului portabil, separate și retrașă.

Pasul 3: Deconectați conectorul roșu de baterie de la circuitul imprimat (PCB).

Pasul 4: Deșurubați cele 2 șuruburi de fixare a circuitului și scoateți șasiul.

Pasul 5: Scoateți bateria și eliminați conform reglementărilor.

DATE TEHNICE

Dispozitiv suport - Model: A1403	Încărcător portabil - Model: A1503	Adaptor curent AC	Cablul USB
Tip baterie: baterie reîncărcabilă Li-ion	Tip baterie: baterie reîncărcabilă Li-ion	Model: S21A20	
Capacitate nominală (mAh): 120	Capacitate nominală (mAh): 2900	Intrare: 100V-240V~ 50/60HZ 0.3A	
Voltaj nominal: 3.7V	Intrare: 5V	Ieșire: 5V	

Distribuit de: Philip Morris Trading S.R.L. Str. Horia, Cloșca și Crișan Nr. 83-105, clădirea A, Otopeni, jud. Ilfov



ASISTENȚĂ CLIEȚI 0800030333*

*Gratuit. Zilnic, în intervalul 8:00 – 22:00

Website: www.iqos.ro

ATENȚIE: A nu se vinde minorilor

IQOS™ și rezervele din tutun care nu arde HEETS™ sunt dezvoltate și fabricate de Philip Morris Products S.A, Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Elveția.

© 2016 Copyright Philip Morris Products S.A.

Philip Morris Products S.A, declară prin prezenta că IQOS 2.4P* este conform cu cerințele de bază și alte dispoziții relevante ale Directivei 2014/53/UE. Declarația de Conformitate oficială este disponibilă la www.pmi.com

*IQOS 2.4P este denumirea abreviată a IQOS 2.4Plus

Încărcătorul portabil IQOS 2.4P A1503 funcționează în banda de frecvență cuprinsă între 2.402 – 2.480GHz, generând un semnal RF maxim de 7.0dBm

